

Dog Training Tool (DTT6)

Gebrauchsanweisung

DE



vogt

www.vogtwaffen.ch

INHALT

SICHERHEITSHINWEISE	4
GARANTIE	5
TECHNISCHE DATEN.....	5
KALIBER	5
BENENNUNG DER TEILE.....	6
ÜBERSICHT	6
BEDIENUNG.....	7
LADEN	8
SPANNEN.....	9
ENTSPANNEN.....	9
FEUERN	10
PFLEGE	11
REINIGUNG.....	11
REPARATUR.....	11

ACHTUNG

Zu Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie die ersten Versuche zum «Schießen» unternehmen.

- Mündung niemals auf Menschen oder Tiere richten.
- Verwenden Sie nur die vorgesehene Munition.
- Transportieren Sie das Gerät niemals geladen.
- Reparaturen dürfen nur von fachkundigen Firmen oder einem Büchsenmacher durchgeführt werden.
- Legen Sie das Gerät nie gespannt aus der Hand.
- Übergeben Sie das Gerät nie gespannt an eine andere Person.
- Dieses Gerät erzeugt einen lauten Knall, das Tragen eines Gehörschutzes wird empfohlen.
- Denken Sie auch an das Gehör ihres Hundes.
- Niemals ohne Patronen in der Kammer «feuern»!

ACHTUNG

In der Schweiz gilt dieses Gerät nicht als Waffe. Eine Bestätigung finden sie auf www.vogtwaffen.ch
Bitte beachten Sie das jeweilige Waffengesetz in Ihrem Land! Jede Abänderung an diesem Gerät kann zu einer Änderung der waffenrechtlichen Einstufung führen und ist unzulässig. Die Gewährleistung des Herstellers erlischt in diesem Fall sofort.

GARANTIE

Die Herstellergarantie beträgt ein Jahr und gilt nicht falls der Defekt durch Eigenverschulden aufgetreten ist.

Wir übernehmen keine Haftung, falls die Ware nach dem Export ins Ausland nicht den dort geltenden Rechtsvorschriften entspricht und dem Besitzer/Käufer juristische Schwierigkeiten oder Konsequenzen entstehen sollten.




TECHNISCHE DATEN

Kaliber:	6mm FLOBERT PLATZ 6mm FLOBERT BLANC 6mm START
Trommelkapazität:	6 Schuss

KALIBER



ÜBERSICHT

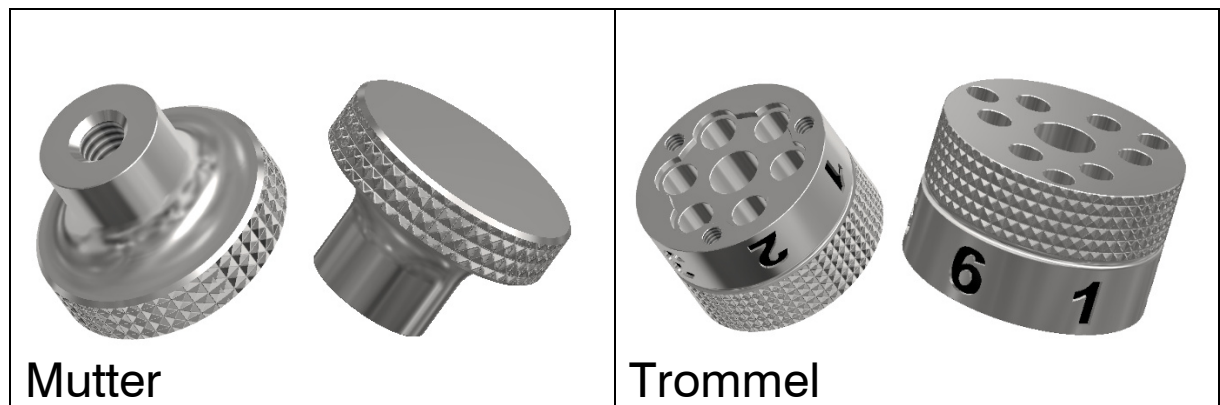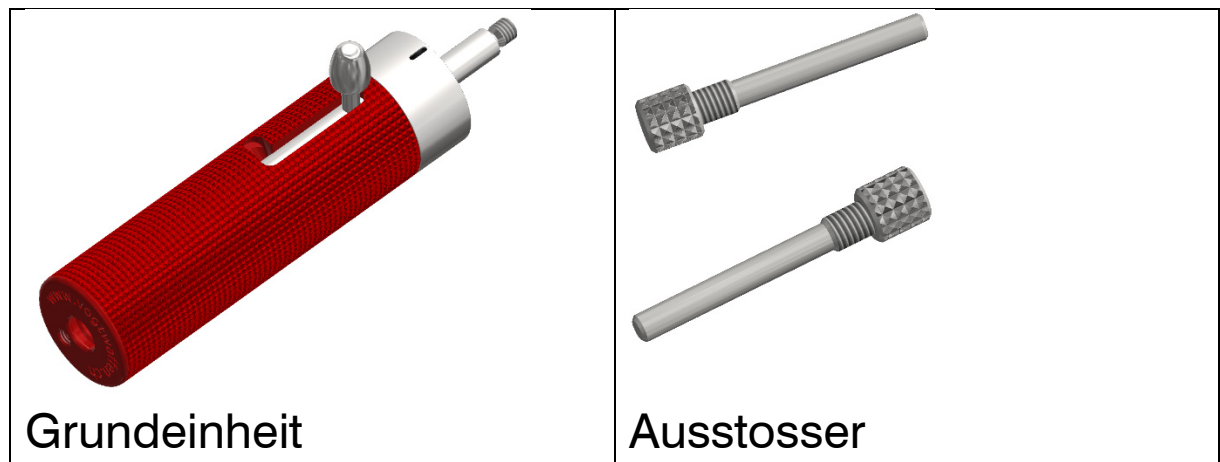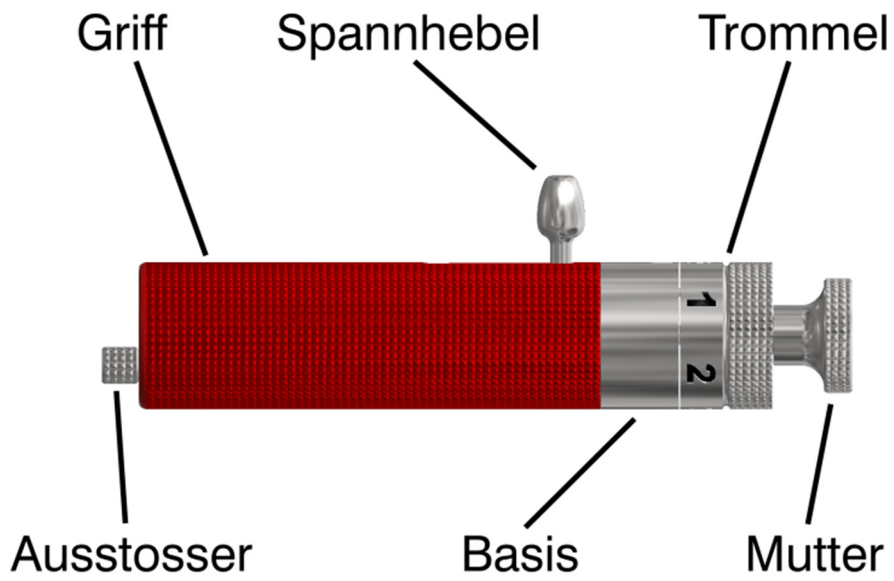

ENTLADEN

ACHTUNG

Stellen Sie als erstes sicher, dass das Gerät sich in entspanntem Zustand befindet. (-> ENTSPANNEN)

- Halten Sie mit einer Hand den Griff fest und lösen mit der anderen Hand die Mutter.
- Schrauben Sie die Mutter ganz ab.
- Nehmen Sie die Trommel ab.



Entfernen Sie die Patronen oder leeren Hülsen aus der Trommel. Benutzen Sie falls nötig den Ausstosser um die Hülsen von vorne aus der Trommel zu stossen.

- Kontrollieren Sie ob alle Kammern der Trommel leer sind.

LADEN

- Führen Sie die Schritte zum Entladen durch.

-  **ACHTUNG**

Verwenden Sie nur die für dieses Gerät vorgesehenen Patronen !!!

-



Befüllen Sie die Kammern mit den Patronen.

-



Halten Sie die befüllte Trommel mit einer Hand fest und führen mit der anderen Hand die Achse der Grundeinheit durch die Trommel.

-



Drehen Sie das Gerät um 180° und setzen die Mutter auf.

Ziehen Sie die Mutter handfest an.


SPANNEN

-



Ziehen Sie den Spannhebel ganz nach unten und dann nach links in die Rastposition.

ENTSPANNEN

- Halten sie den Spannhebel gut fest.
- Ziehen Sie den Spannhebel nach rechts aus der Rastposition heraus.
- Belgeiten Sie den Spannhebel langsam nach vorne.
-  **ACHTUNG**

Der Spannhebel bzw. die Feder steht unter starker Spannung. Stellen Sie sicher, dass Sie den Spannhebel gut festhalten und die Feder nicht unkontrolliert entspannt wird. Dies würde zur Zündung der Patrone führen, falls sich in der Kammer noch eine Patrone befindet!

FEUERN

-



Drehen Sie die Trommel auf eine geladene Kammer und stellen Sie sicher, dass sie fest eingerastet ist!

- Halten Sie das Gerät vom Körper weg in eine sichere Richtung.

-  **ACHTUNG**

Stellen Sie sicher, dass sich kein Finger oder andere Körperteile vor der Trommel befinden, da dort heisses Gas ausströmt !!!



-



Drücken Sie mit dem Daumen den Spannhebel solange nach rechts, bis dieser aus der Rastposition herauspringt und die Patrone zündet.

-  **ACHTUNG**

«Feuern» sie niemals, ohne dass sich eine Patrone in der Kammer befindet, da dies die Trommel und den Zündstift beschädigen könnte!

REINIGUNG

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

Mit Hilfe von Waffenöl, einem Lappen oder einer weichen Bürste aus Messing oder Kunststoff reinigen Sie die Trommel und Mutter.

REPARATUR

Ein nicht einwandfrei funktionierendes Gerät kann gefährlich sein. Probieren Sie nicht das Gerät selber zu reparieren, ein falscher Zusammenbau kann zu gefährlichen Funktionsstörungen führen.



ACHTUNG

Lassen Sie das Gerät nur von einem autorisiertem Fachhändler oder Büchsenmacher überprüfen und reparieren!



Wehntalerstrasse 6
CH-8154 Oberglatt
info@vogtwaffen.ch
www.vogtwaffen.ch
+41 (0) 79 215 14 16

DTT6 – Gen 2.0 – anscha - 04.12.2019 – V.1.4